


## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE E SOFTWARE DI GESTIONE

Uno strumento di programmazione e diagnostica che opera in ambiente Windows, per tutti i convertitori Elettronica Santerno.  
Offre i seguenti strumenti:

## COMMUNICATION INTERFACE AND MANAGEMENT SOFTWARE

A programming and diagnostics utility that works Windows, for all Elettronica Santerno drives.  
It offers the following tools:

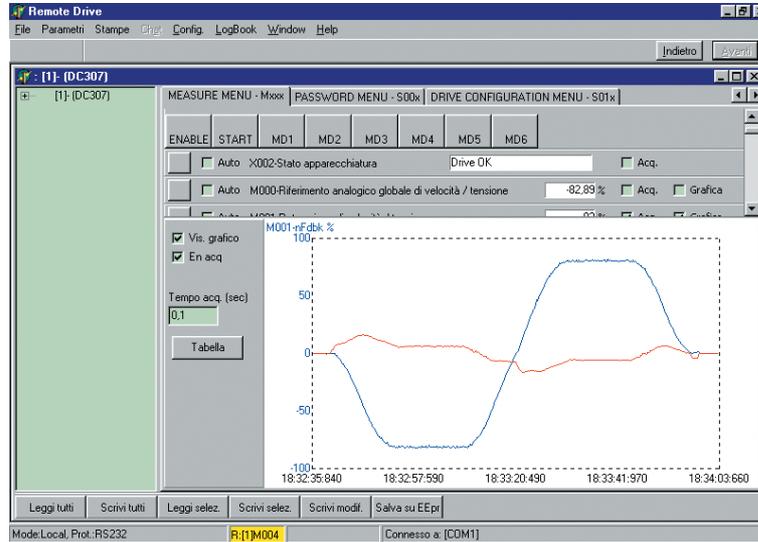

ricezione-trasmissione-salvataggio dati, da e su PC/  
data reception, transmission and saving, from a PC  
and onto a PC

emulatore di tastiera bordo macchina/  
keyboard emulator on the machine

programmazione e archiviazione parametri/  
parameters' programming and storing

stampa parametri/  
parameters' print


visualizzazione grafica grandezze elettriche/  
graphic display of electric values

data logger

aggiornamento firmware/  
firmware update

PAR. Significato	Valore	PAR. Significato	Valore	PAR. Significato	Valore
<b>[1]-Loro Piana (DC307)</b>					
<b>MEASURE MENU - Mxxx</b>					
X001-RemConSOLE	0 %	X002-Dev Status	Drive OK	M000-Vref	0.00 %
M004-Item	0 A	M005-Freq	0 Hz	M006-Varm	0 V
M007-BackEMF	0 V	M008-Frequency	0 Hz	M009-Vinarm	0 V
M010-AuxIn1	0 %	M011-AuxIn2	0 %	M012-AuxIn3	0 %
M013-LiquidRef	0 %	M014-TermRef	0 %	M015-SLRef	0 %
M016-RefRef	0 %	M017-RefRef	0 %	M016-Ref	0 A
M018-AuxOut1	0 V	M020-AuxOut2	0 V	M021-Dign	0 V
ENABLE-H START-H MDH-H MDCH-H MD4-H MD5-H MD6-H		MD2-MODMOSHI MD3-H MD3-H MD3-H MD3-H		M022-FFRef	0 kHz
M023-FltReg60Hz-FltH-H		M024-Flt	0 W	M025-Torque	0 %
M027-ChvLife	0 s	M028-PhaseSeq	RST	M029-TermDign	0 kHz
ENABLE-H START-H MDH-H MDCH-H MD4-H MD5-H MD6-H		M030-SLDriveEnable-H START-H MDH-H MDCH-H MD4-H MD5-H MD6-H		M031-FltDignEnable-H START-H MDH-H MDCH-H MD4-H MD5-H MD6-H	
<b>KEY MENU - P00x</b>					
P000-Key	0 Program Disable	P001-AutoTune	0 Disabled	P002-ParamCopy	0 Disabled
P003-ProgRef	0 Status	P004-FltPage	0 Status	P005-FltParam	---
P006-MeasureSat1	disabled	P008-MeasureSat2	disabled	P009-MeasureSat3	disabled
P009-MeasureSat4	disabled	P009-MeasureSat5	disabled	P009-MeasureSat6	disabled
<b>SPEED LIMITS MENU - P01x - P02x</b>					
P010-vrMax	2000 RPM	P011-VrefMax	400 V	P012-SpdCntrlPr	0 Dpwr
P013-vrMin	100 %	P014-vrMinPos	0 %	P015-vrMinNeg	-100 %
P015-vrMinNeg	0 %				
<b>RAMP MENU - P03x - P04x</b>					
P031-RampOnPos	0 s	P031-RampOnPos	0 s	P033-RampLdRef	0 s
P033-RampOnNeg	0 s	P034-RampOnPos	0 s	P035-RampOnNeg	0 s
P035-RampOnRef	0 s	P037-RampOnRef	0 s	P038-IntPrdng	0 s
P039-Fwhtling	0 s	P040-RampOnDir	0 s		

REMOTE DRIVE

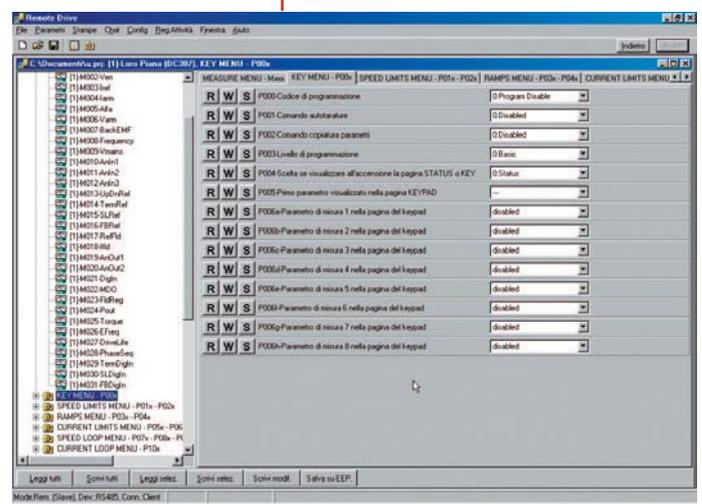

## TELEASSISTENZA

Remote Drive, con una semplice connessione internet, porta i nostri ingegneri sui vostri impianti.

Raggiungibilità dei convertitori in qualsiasi parte del mondo al costo di una telefonata urbana

Diagnosi precise e semplici sullo stato di funzionamento dei nostri convertitori

Comando remoto

Programmazioni assistite da personale esperto

Visualizzazione grafica grandezze elettriche

Nella pagina "Scelta Tipo Di Connessione" vengono definiti:

## REMOTE SERVICE

A simple Internet connection allows Remote Drive to get our engineers onto your plants.

Our drives can be reached all over the world, at the cost of a local telephone call

Accurate and simple diagnostics upon the operating state of our drives

Remote control

Programming assisted by expert personnel

Graphic display of the electric values

In the page called "Connection Selection" (Choose the connection type), the following definitions are specified:

Configurazione della connessione remota/  
Configuration of the remote connection

Dati informativi sull'utente/  
Information data about the user

Protocollo e parametri della seriale del PC  
Protocol and parameters of the PC serial port

## Chat

Software che assiste la comunicazione tra i nostri ingegneri e i tecnici sul campo in tempo reale.

## Chat

Software that assists the real-time communication between our engineers and the technicians on the field.